



- 10 Push down red button to open scorecard holder lid.(A, B)  
 Drag the tablet for note paper.(D,E)  
 Drücken Sie den roten Knopf um das Scorecard Fach zu öffnen.(A, B)  
 Wenn Sie die Abdeckung zu sich ziehen, eignet es sich als Unterlage für Notizen.(D, E)  
 Abaissez le bouton rouge pour ouvrir le couvercle du support pour carte de pointage.(A, B)  
 Abaissez la tablette pour insérer vos notes.(D, E)



- 11 Following the reversal steps to fold the trolley.  
**Warning: Do not put your trolley like this to fold or unfold it.(A)**  
 Folgen Sie den Anweisungen zum öffnen des Trolleys in umgekehrter Reihenfolge um das Trolley zu falten.  
**Achtung: niemals den Trolley wie auf der Abbildung gezeigt öffnen oder falten! (A)**  
 Inversez les étapes pour plier le chariot.  
**Avertissement: N'installez pas votre chariot de cette façon pour le plier ou le déplier.(A)**



- 12 Carry your Blade  
 So transportieren Sie Ihren Blade Trolley  
 Transportez votre Blade

#### MAINTENANCE

To clean, wipe cart with a soft, dry cloth.  
 Car polish may be used to maintain finish.  
 Lubricate moving parts every 6 months.

#### REINIGUNGSANLEITUNG

Um den Trolley zu reinigen, wischen Sie diesen mit einem feuchten Tuch ab.  
 Auto Polier Mittel kann als Glanzpolitur verwendet werden.  
 Schmieren Sie alle beweglichen Teile alle 6 Monate.

#### ENTRETIEN

Pour nettoyer le chariot, utilisez un chiffon doux et sec.  
 Un produit d'entretien pour automobile peut être utilisé pour conserver la finition.  
 Lubrifiez les pièces mobiles à tous les 6 mois.

We trust that you will enjoy your new BIG MAX product.  
 To register for your extended 5 year warranty, please go to [www.bigmaxgolf.com](http://www.bigmaxgolf.com)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen BIG MAX Produkt.  
 Bitte registrieren Sie sich unter [www.bigmaxgolf.com](http://www.bigmaxgolf.com) und erhalten Sie Ihre erweiterte 5-Jahres Garantie!

Nous espérons que vous aurez du plaisir avec votre nouveau chariot BIG MAX.  
 Veuillez vous enregistrer sur <http://www.bigmaxgolf.com> pour obtenir votre garantie prolongée de 5 ans.



[www.bigmaxgolf.com](http://www.bigmaxgolf.com)

Patent Pending  
 En Instance de Brevet  
 Euro:001943358-0001  
 EG:202012101886.1  
 GE:202012102658.9  
 Other Patent Pending



BLADE IP

## User's Manual Gebrauchsanweisung Manuel de l'utilisateur



Patent Pending  
 En Instance de Brevet  
 Euro:001943358-0001  
 EG:202012101886.1  
 GE:202012102658.9  
 Other Patent Pending

# Assembling Your New Blade Trolley

## Montageanleitung für Ihren neuen Blade Trolley

### Assemblez Votre Nouveau Chariot Blade



- 1** Remove cart from the box and check that the following items are included:
- Cart frame with front wheel attached
  - A small Allen Wrench for adjusting the front wheel.
- Allen Wrench is inside the scorecard holder
- Nehmen Sie den Trolley aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass folgende Gegenstände vorhanden sind:
- Trolley-Gestell inkl. montiertem Vorderrad
  - Vierkant-Schlüssel zum Adjustieren des Vorderrad (diesen finden Sie in der Scorecard Abdeckung).
- Retirez le chariot de la boîte et assurez-vous que les éléments suivants soient inclus:
- Châssis du chariot avec roue avant fixée
  - Une petite Clé Allen pour ajuster la roue avant
- La Clé Allenest à l'intérieur du support pour carte de pointage.




- 2**
- 1) "Push" to open the frame.(A)  
Drücken Sie den „Push“Knopf um das Gestell zu öffnen  
"Poussez"pour ouvrir le châssis. (A)
  - 2) Remove the plastic protector (B1) before unfolding the front wheel (B)  
Retirez le protecteur en plastique (B1) avant de déplier la roue avant (B).  
Bitte entfernen Sie den Plastik-Schutz bevor Sie das Vorderrad aufklappen (B).
  - 3) Unfold the front wheel.(C)  
Klappen Sie das Frontrad aus  
Dépliez la roue avant.(C)
  - 4) Lift up the trolley to extend the frame & wheel.D, E )  
Heben Sie den Trolley ein wenig vom Boden ab um das Gestell und die Räder vollständig auszuklappen.  
Soulevez le chariot pour déplier le châssis & la roue. D, E )


**Warning: Lift wheels before fold and unfold.**

**Achtung: Räder vor dem Falten bzw. Auseinanderklappen anheben!**


**Avertissement: Soulevez les roues avant de plier et de déplier.**

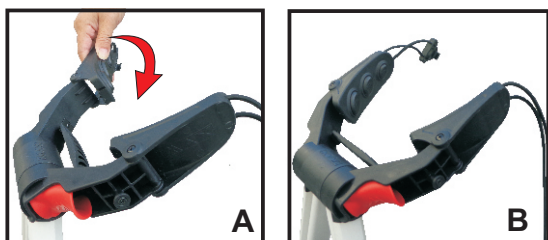


- 3** Put the wings of upper bag holder to its position.  
(A,B)  
öffnen Sie die obere Baghalterung.(A,B)  
Placez les ailerons du support pour le sac en position.(A,B)

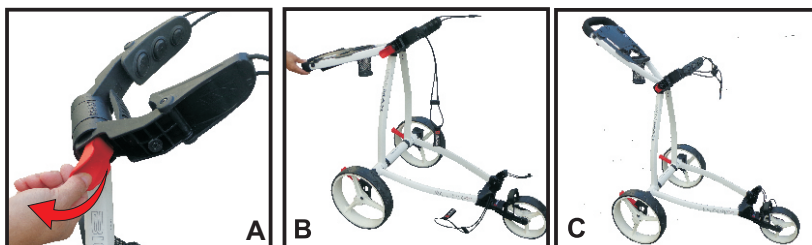


- 4** Open latch of handle mechanism.(A)  
Raise up the handle frame.(B, C)  
öffnen Sie den Hebel für den Griff.(A)  
Heben Sie den Griff an.(B, C)  
Ouvrez le verrou du mécanisme de la poignée.(A)  
Soulevez le châssis de la poignée. (B, C)

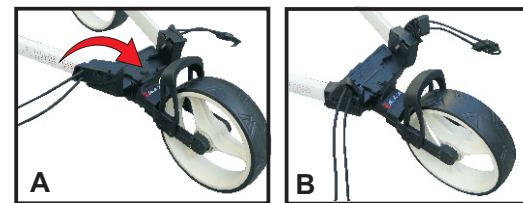


- 5** Turn the lower bag holder counterclockwise to its position. (A, B)  
Drehen Sie die untere Baghalterung gegen den Uhrzeigersinn in ihre Position.(A, B)  
Tournez le support inférieur du sac dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le mettre en position. (A, B)

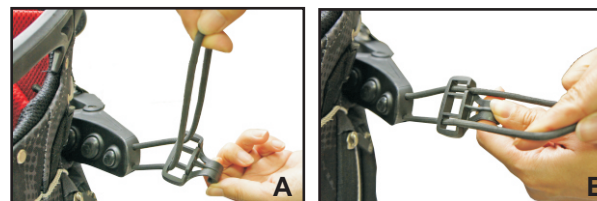

- 7** Release the cord and adjust the buckle to required position.(A)  
Clip the cord to the buckle.(B)  
Relâchez le cordon et ajustez la boucle en position voulue.(A)  
Fixez le cordon à l'ouverture de la boucle.(B)  
Lösen Sie den Gurt und stellen Sie die Schnalle auf die gewünschte Position.(A)  
Fixieren Sie anschließend den Gurt wieder an der Schnalle.(B)

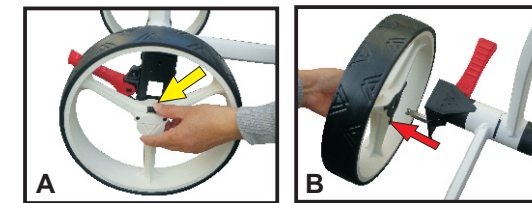

- 6** Rear wheel are removeable.(A, B)  
Die hinteren Räder sind abnehmbar.(A, B)  
Les roues arrière sont amovibles.(A, B)

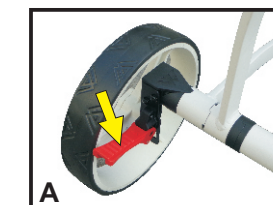


- 8** Press the brake pedal to engage the brake.(A)  
Betätigen Sie die Bremspedale um die Bremse zu lösen.(A)  
Appuyez sur la pédale de frein pour activer le frein.(A)

### Front Wheel Adjustment Mechanism

#### Einstellen des Vorderrades

#### Mécanisme d'Adjustement de la Roue Avant

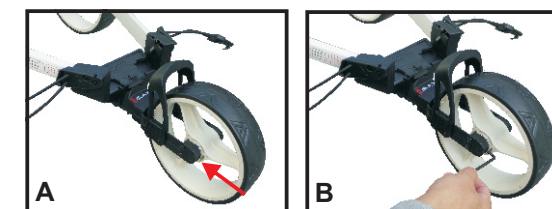

- 9**
- If your cart does not track straight you can easily align the wheel by the steps below:
- 1) Standing in front of the cart, locate the 2 alignment screws in the front tips of each fork leg (A).
  - 2) Using the allen wrench provided, turn the alignment screw to direct the wheels as needed (B).(see below)
- \*\* If your cart pulls to the left, tighten the right screw by turning it clockwise.  
If it pulls to the right, tighten the left screw.
- \*\*\*If you find the screw too tight to fully adjust the wheel as desired, loosen both screws to their stopping point and begin the process again. This will allow for a full range of adjustment.

Sollte Ihr Trolley nicht geradeaus fahren, können Sie es mit wenigen und einfachen Handgriffen nachjustieren:

- 1) An der Aufhängung des Vorderrades befindet sich links und rechts jeweils 1 Schraube(A)
  - 2) Mit dem mitgelieferten Vierkant-Schlüssel können Sie nun die Spur des Vorderrades in die gewünschte Richtung einstellen(B) (siehe unten)
- \*\* Wenn Ihr Trolley nach links zieht, drehen Sie die rechte Schraube im Uhrzeigersinn.  
Wenn es nach rechts zieht, drehen Sie die linke Schraube.
- \*\*\* Wenn die Schrauben zu fest angezogen sind um das Vorderrad zu justieren, öffnen Sie beide Schrauben und beginnen Sie den Vorgang nochmals.
- Si votre chariot dévie, vous pouvez facilement aligner les roues par le biais des étapes suivantes :
- 1) En vous plaçant devant le chariot, localisez les 2 vis d'alignement dans la pointe avant de chaque fourche de bras (A)
  - 2) En utilisant la clé Allen fournie, tournez la vis d'alignement pour diriger les roues tel que désiré (B). (Voir ci-dessous)
- \*\* Si votre chariot dévie vers la gauche, resserrez la vis droite en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il dévie vers la droite, resserrez la vis gauche.
- \*\*\* Si la vis est trop serrée pour ajuster complètement la roue tel que désiré, relâchez complètement les deux vis et recommencez le processus à nouveau. Ceci permettra une gamme complète d'ajustements.